SAMPO

聲寶牌

# FUZZY
# 人工智慧單槽全自動洗衣機
# 使用說明書

**ES-850**

# 部品及功能

本頁詳述部品及功能
使您在使用前更熟悉各項功能

> 注意
> 本操作說明書內洗衣機圖形或許與您的不同，因此有些功能您的洗衣機可能沒有。

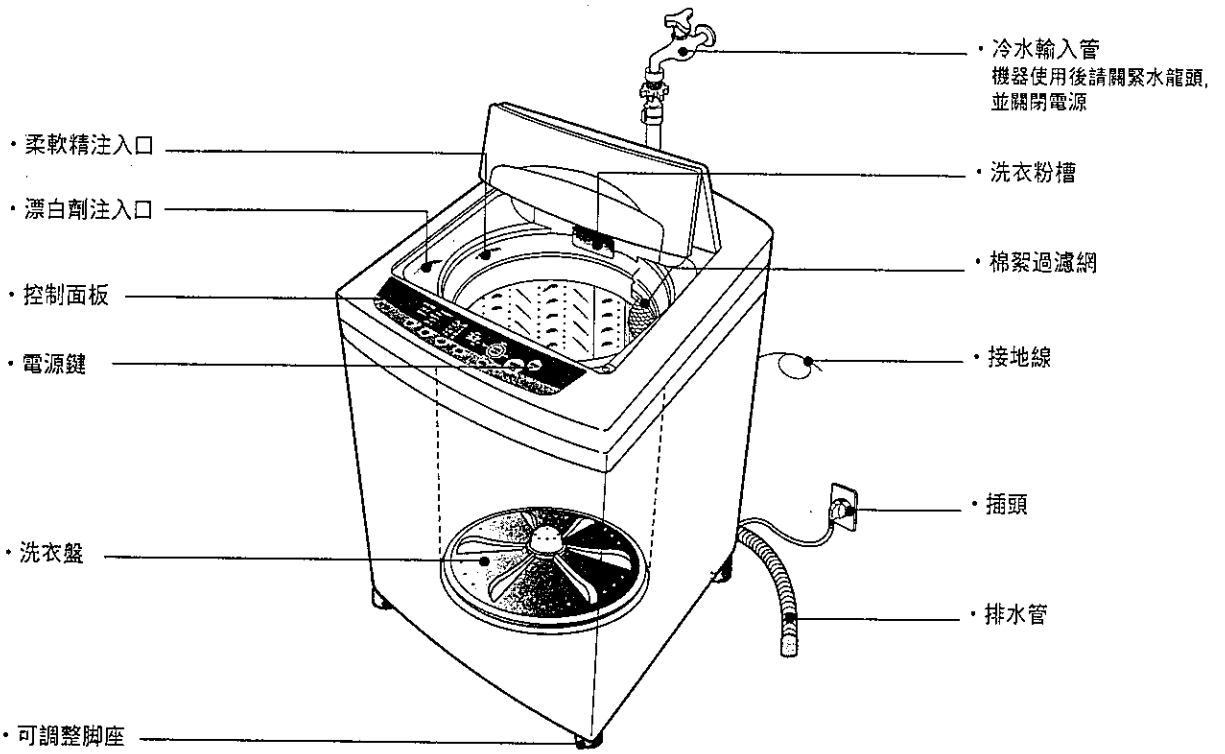


## 部品及功能

| 底座蓋 | 水龍頭接頭 | 進水管 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **軟管夾** | **排水管** | |
| 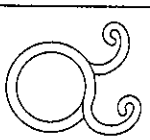 | 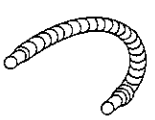 | |

# 安全指示

爲避免火災，電擊或其他危險，請遵守下列預防措施。

| 使用前請詳閱各項指示 | |
|---|---|
| • 易燃液體(乾洗劑、汽油等)，不可儲存在洗衣機或附近，洗衣機內不可添加易燃液體，它可導至火災或爆炸。<br>• 不可讓小孩操作攀爬洗衣機，有小孩在附近時尤其要小心。<br>• 洗衣後除非洗衣機已停止運傳，否則不可將手伸入洗衣槽內。<br>• 請勿擅改操作程式。 | • 請利用合格技師安裝維修及更換零件。<br>• 請適時保養洗衣機。<br>• 請選擇安裝場所勿使其日曬雨淋。<br>• 高濕場所請勿安裝，可能導致電擊。<br>• 確切的安裝水源，電源及排水。<br>• 請確實安裝接地線。 |

## 瞭解您的責任:

• 被食用油浸汙的衣物不要放入清洗，這些油漬會殘留在洗衣機內，它亦可能導致火災。
• 請勿用氯漂白劑，氨水或酸劑，它會導致危險。
• 維修前請拔掉插頭。
• 玻璃纖維物請勿投入請洗，以免引起過敏。
• 使用熱水請勿超過50℃否則會引起塑膠變形。
• 控制面板切勿用水沖洗，可能引起火災或電擊。

# 安裝說明

## 安裝位置

安裝前先檢查場地是否設施都齊全
適當的安裝場地是您的責任
須安裝於平坦堅固的地板

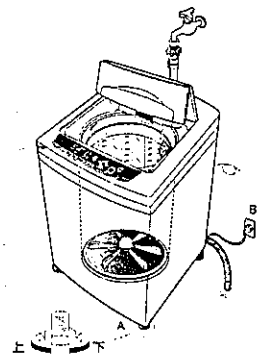


假如洗衣機安裝於不適當的地點可能會引起噪音振動及誤動作。
假如洗衣機不平衡可調整腳座的上下使其平衡。
自來水水源離洗衣機進水口須在一公尺以內
水壓爲0.3-8Kgf/cm²

## 排水管安裝

操作洗衣機前請確定安裝排水管

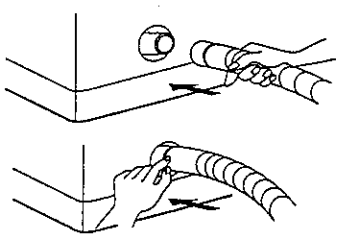

・機體後有一排水管出口請將排水管按上並用軟管夾夾緊。

# 如何安裝與使用排水管

1. 將排水管穿過軟管夾
2. 再將排水管穿入洗衣機背部下方之排水端子
3. 用軟管夾將排水管及排水端子固定

## 使用排水管注意事項

- 如果排水管中任何一節，排抬高離地面20cm以上，則水流則會無法順利流出。

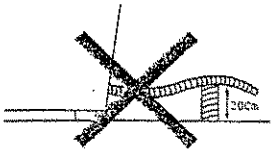


- 若與另一排水管連接時，兩排水管總長度不得超過3公尺。

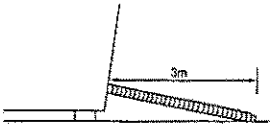


- 注意排水管尾端，不要將其浸泡在水中。

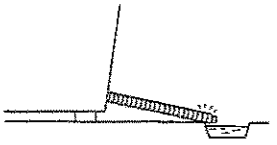

## 接地線

- 將接地線連接於鍍鋼或接地棒上，並埋在地下。

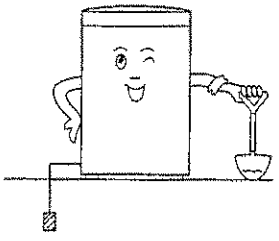

- 將接地線套在金屬水龍頭上(連接在塑膠管上則無效)

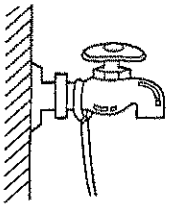

- 如使用三孔插座則不需接地線。

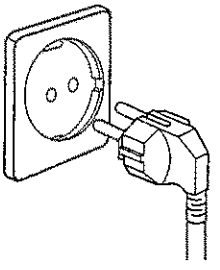

## 勿將接地線連接於以下物品

- 勿將接地線接於瓦斯管上否則有爆炸的危險。

- 勿將接地線接於電話線或避雷針上，否則有雷電電擊的危險。

# 安裝進水管

## 一般水龍頭

1. 將進水管下拉以分開水龍頭接頭。

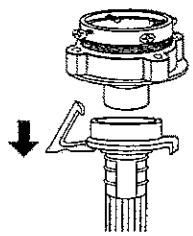

2. 將水龍頭接頭上四顆螺絲鬆開便接上水龍頭。

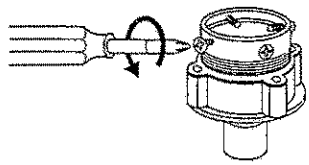

3. 將水龍頭接頭套上水龍頭並鎖緊四顆螺絲。後將水龍頭接頭往上推，以便將封套與水龍頭貼緊。

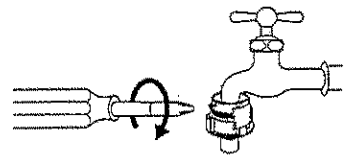

4. 除去膠帶以螺絲將接頭與接頭旋緊。

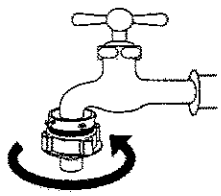

5. 以上推力量將進水管與固定組連接。

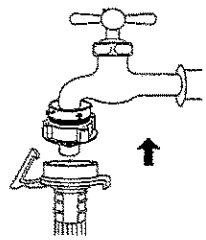

6. 將進水管連接以順時鐘方向旋緊於進水口。

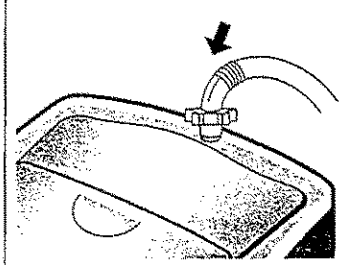

## 螺旋狀水龍頭

1. 將進水管與水龍頭連接並將接頭旋緊。

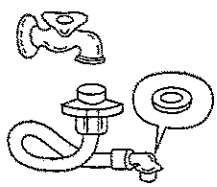

2. 如有必要需使用一個內接頭來連接。

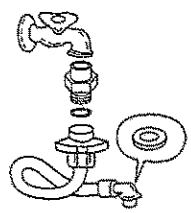

3. 將進水管接頭連接至洗衣機進水口並將之旋緊。

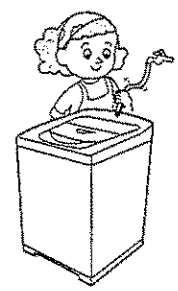

# 洗衣操作

為了達到最好的洗衣效果，並適當的操作本洗衣機，本章節提供您最重要的資訊。

## 洗衣準備

- 拉鍊拉上鈕扣扣好，以避免鉤壞其他衣服。
- 其他如針釦等硬物必須清除，以免損傷衣物及洗衣機。
- 口袋清理乾淨並將之翻出。
- 衣袖放下，人造纖維衣物外翻，以避免傷害衣物。
- 衣物有繩帶者將之綁好，以避免糾纏其他衣物。
(請參考14頁)

## 分類

- 髒衣物與一般衣物須分開清洗。
- 請將深色與淡色衣物分開清洗。

## 置入

- 衣物放入時請勿擠壓，以免影響洗衣水流及引起衣物起皺。
- 請依照衣物分類選擇適當之行程，如果衣物太多但選擇少量行程可能會:
  - 洗淨不足
  - 衣物起皺
  - 產生過多棉絮
  - 加速衣物破損
- 大小衣物請混合平均放入，以維持洗衣機平衡。洗衣機不平衡會引起振動。
- 少量洗衣設定，可減少洗衣時間。
- 衣物多量時，請使用多量洗衣設定以減少起皺。免燙及人造衣物尤須更大洗衣空間

# 控制面板功能說明

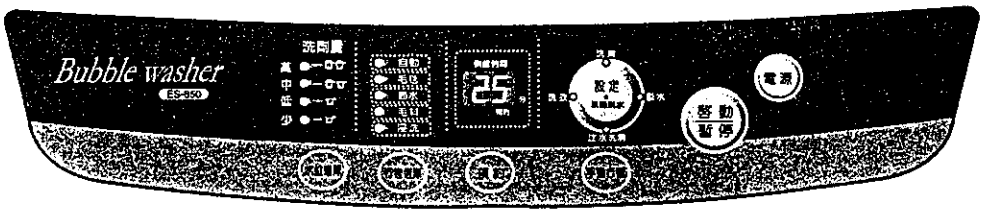


| | |
|---|---|
| 電源 | • 按此鍵以開或關閉電源。 |
| 水位選擇 | • 依照衣服多少來調整水位高低。<br>• 按此鍵水位選擇如下: 中 → 高 → 少 → 低。 |
| 預約 | • 按此鍵可預約洗衣時間。 |
| 手動行程 | • 按此鍵可單獨或重組各洗衣選擇(洗衣, 洗清, 脫水)(參看第12頁) |
| 設定<br>單獨脫水 | • 如要變更洗衣時間, 洗清次數, 脫水時間等須按手動行程鍵選擇行程後再按此鍵。<br>另此鍵亦可單獨操作脫水功能(參看第10頁) |
| 行程選擇 | • 可選擇全自動行程。<br>• 按此鍵會如下更換:<br>自動＞毛毯＞節水＞毛料(絲織)＞浸洗 |
| 啓動<br>暫停 | • 按此鍵選擇運轉或暫停。<br>• 運轉中如要變更行程:<br>按啓動/暫停鍵, 選擇所需要行程, 再按一次啓動/暫停鍵。 |

# 洗衣行程選擇

*全自動行程*

1. 人工智慧(全自動感應)
   - 此行程適合一般洗衣
   - 人工智慧(全自動感應)行程會依照衣物的種類, 數量, 選擇適當的洗衣時間, 清洗次數, 水位高低等來進行洗衣




2. 毛毯行程
   - 此行程適合清洗毛毯, 窗簾, 地毯等
   - 但電毯不可投入清洗

   按控行程如下:




3. 節水行程
   - 此行程適合少量及不會太髒的衣服

   按控行程如下:

4. 毛料(絲織)行程
   - 此行程適合毛料絲織衣服(以一次清洗1.2公斤爲限)
   - 皮衣請勿投入清洗, 會導致縮水或變形
   - 請使用中性洗衣精
   - 請使用冷水

   本行程洗衣
   - 本行程 '水位選擇' 中不能選擇 '低及少量' 水位

5. 浸洗行程
   - 本行程適合牛仔褲, 登山服, 背包, 運動服等
   - 假如要使用浸洗行程, 則將按鍵按至 '浸洗'



# 預約洗衣

・可預約2到48小時
（範例）預約8小時後完成洗衣

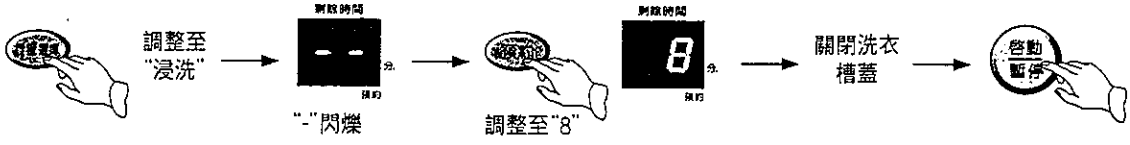


・依照此法預約已設定完成

# 手動行程設定

1. 步驟一：開啓 電源 鍵。

2. 步驟二：按下 鍵。
(此時洗衣燈閃爍，洗衣時間顯示爲14分鐘)

3. 步驟三：若要調整洗衣時間，請在洗衣燈閃爍下連續按下 設定 鍵，一直設定至您所需要的洗衣時間。
(所需時間會依照14 〉 18 〉 20 〉 6 〉 10 〉 分鐘顯示)

4. 步驟四：設定洗清次數，請按下 鍵。
(此時洗清燈閃爍，洗清次數爲2次)

5. 步驟五：若要調整洗清次數，請在洗清燈閃爍下，連續按下 設定 鍵，一直設定至您所需要的洗清次數及方式。
(洗清次數及方式會依照洗清2次 〉 洗清3次 〉 洗清4次 〉 注水洗清1次 〉 注水洗清2次
注水洗清3次 〉 注水洗清4次 〉 洗清0次 〉 顯示)

6. 步驟六：若要設定脫水時間，清按下 鍵。
(此時脫水燈閃爍，脫水時間顯示爲5分鐘)

7. 步驟七：若要調整脫水時間，請在脫水燈閃爍下連續按下 設定 鍵，一直設定至您所需要的脫水時間。
(脫水時間會依照 5 〉 7 〉 9 〉 0 〉 1 〉 3 〉 分鐘顯示)

8. 步驟八：按下 啓動 暫停 鍵，即開始進行您所設定的洗衣，洗清及脫水行程。
(此時會顯示剩餘總行程時間)

## 附註說明：其他特殊行程，仍須依上述步驟操作，簡單說明如下：

**單獨洗衣**

1. 洗衣時間自行設定。
2. 洗清次數須設定爲0次。
3. 脫水時間須設定爲0分鐘。

**單獨洗清**

1. 洗衣時間設定爲0分鐘。
2. 洗清次數須自行設定。
3. 脫水時間設定爲0分鐘。

**單獨脫水**

如下頁單獨脫水操作說明。

**洗衣+洗清**

1. 洗衣時間及洗清次數須自行設定。
2. 脫水時間設定爲0分鐘。

**洗清+脫水**

1. 洗衣時間設定爲0分鐘。
2. 洗清次數須自行設定。
3. 脫水時間自行設定。

# 單獨脫水行程設定

步驟一：開啓 (電源) 鍵。

步驟二：按下 (設定) 鍵。
(此時脫水燈閃爍，脫水時間顯示爲1分鐘。)

步驟三：若要調整脫水時間，請繼續按下按下 (設定) 鍵，一直設定至您所需要的脫水時間。
(脫水時間會依照1 〉 3 〉 5 〉 7 〉 9 〉 0 〉 分鐘顯示。)

步驟四：按下 (啓動/暫停) 鍵，即開始進行脫水。
本摠行程時間
(此時會顯示剩餘脫水摠行程時間。包含排水，脫水及最後脫水慣性運轉時間。故總行程時間會大於所設定之脫水時間。)

# 一般操作程序

1. 加入適當洗衣精

2. 選用步驟
依顧客需要可加入適量液態衣物用漂白劑，但須從漂白劑加入口加入。

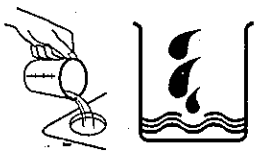

注意:
不要讓漂白劑灑入或流進洗衣槽內請使用稀釋漂白劑，否則會傷及衣物，粉狀漂白劑請勿加入使用。

3. 選用步驟
依顧客需要，可從柔軟精加入口加入適量液態衣物柔軟精，請依照瓶子上指示加入適量液態衣物柔軟精。避免將之噴灑衣物上。

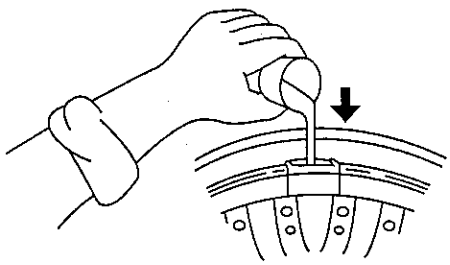

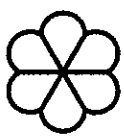

注入柔軟精

・只可使用液態衣物柔軟精

4. 蓋上洗衣機上蓋

5. 按電源開關

6. 按行程鍵，可選擇人工智能，毛毯，節水，毛料，浸洗(參看第9頁)

5. 按"啓動/暫停"鍵

# 如何保養照顧洗衣機

保養照顧洗衣機可延長洗衣機壽命。本頁告訴您如何適當及安全的保養洗衣機。

## 清潔保養

| *外 部* | *內 部* |
| --- | --- |
| 用濕的軟布或海線擦拭濺出的洗潔劑漂白劑等，並時常擦拭保養。<br> | 以250mℓ的漂白劑混合500mℓ洗潔劑，然後讓洗衣機運轉一全行程。 |
| 尖銳的金屬或物品，請勿放入洗衣機。它會使洗衣機及衣服受損洗衣特口袋內之別針，硬幣，螺絲釘等洗衣時必須取出。 | 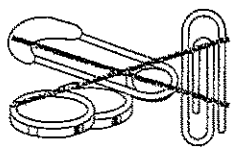 |

## 長時間不使用時之保養

人在家時才使用洗衣機。
時間不使用時:
拔掉電源插頭
關閉水龍頭(避免因水壓過大引起漏水)

# 如何清洗過濾網

## 清洗過濾網

1. 過濾網框向上拉起。

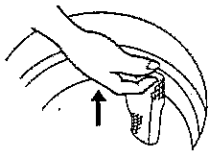

2. 過濾網框向外翻出，用水沖洗乾淨。

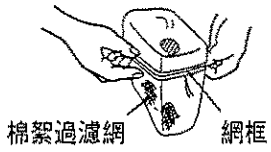


3. 過濾網翻回，並將網框插回槽溝內。

## 清洗進水閥過濾網

當有水從進水閥漏出時需清洗此過濾網。

1. 清洗前需將電源插頭拔掉。

2. 關閉自來水水龍頭，並將進水管分開。

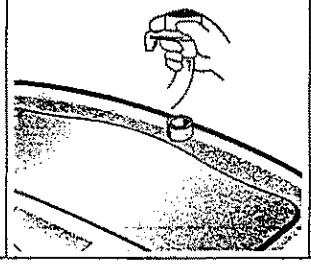

3. 將進水閥過濾網取出。

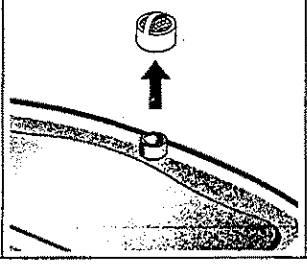

4. 將髒物用軟刷清除後裝回。

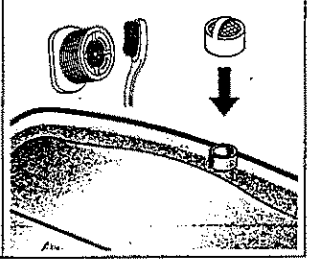

# 故障排除

如果知道原因，則大部份的問題都可解決

## 呼叫維修前請先檢查下列問題

| 問題 | 檢查點 |
|---|---|
| • 洗衣機完全不能操作 | • 是否停電?<br>• 電源插頭是否有插好?<br>• 保險絲是否有燒斷?<br>• 是否有打開電源?<br>• 是否有按啓動/暫停鍵?<br>• 洗衣槽內有否正確適量的水? |
| • 不能供水<br>假如給水不能在20分以內完成則 **HE** 燈號會顯示，然後蜂鳴器會響聲警告。 | • 進水管有否連接，水龍頭有打開嗎?<br>• 有否停水?<br>• 進水閥過濾器有否阻塞? |
| • 洗衣機不排水<br>假如排水不能在選擇的時間內完成則 **dE** 燈號會顯示，然後蜂鳴器會響聲警告。 | • 排水管有否阻塞?<br>• 排水管有否扭曲變形?<br>• 排水管尾端有否浸入水底?<br>• 排水閥及附近是否有阻塞? |
| • 洗衣機不脫水<br>假如衣服全偏擠在一邊，則在脫水時會造成不平衡運轉、然後洗衣機會以下列行程調整：給水＞洗清＞排水。<br>如果再重複後仍不能調整則 **dE** 燈號會顯示，然後蜂鳴器會響聲警告。 | • 衣服有否偏擠在一邊?<br>• 洗衣機是否安裝在平坦堅固的地板?<br>• 洗衣機上蓋是否打開?<br>(假如這樣 **LE** 燈號會顯示) |

以下非誤動作:

- *進水時之 '嗡嗡' 聲，乃水流經進水閥之正常聲音。*
- *洗衣槽停止時之 '沙沙' 聲，乃洗衣槽自動平衡器之正常聲音。*

# 規格表

| 項目 \ 機種名 | ES-850 |
|---|---|
| 電源 | AC110V / 60Hz |
| 電力消耗 | 530W |
| 外觀尺寸 | 598(寬)X956(高)X643(深)mm |
| 重量 | 41KGS |
| 標準水量消耗 | 193L |
| 標準水位 | 88L(高), 75L(中), 61L(低), 48L(少) |
| 水壓 | 0.3~8Kgf/cm² |
| 洗衣方式 | 雙重洗衣方式(氣泡+洗衣盤) |
| 不銹鋼脫水籠 | ○ |

## 緊急處理方法

當本機有動作異常現象, 如過熱或冒煙時, 請迅速關閉電源開關, 並拔掉插頭。
然後立即通知本公司服務單位處理。切勿自行修理機體, 以免發生危險。